

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТСИМ» ®

121205, РФ, г. Москва, Территория
Сколково инновационного центра,
Большой бульвар, д.42, стр.1, пом.150
ИНН / КПП 1655298774 / 773101001



эл.почта: info@rtsim.ru
сайт: www.rtsim.ru
тел.: +7 (903) 314-42-38

Доступность моделирования открывает новые возможности!

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ УСТАНОВКИ И УДАЛЕНИЯ ПО компьютерного тренажёрного комплекса РТСИМ

Сколково / Казань 2021 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения	3
2. Требования к аппаратным средствам	3
3. Описание процесса установки и удаления ПО	3
3.1 Описание процесса установки.....	3
3.2 Описание процесса удаления	7

1. Общие сведения

Компьютерный тренажерный комплекс РТСИМ (далее КТК) предназначен для приобретения и отработки практических навыков безопасного выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий на технологических объектах с блоками I и II категории взрывоопасности оперативным и эксплуатационным персоналом технологических объектов.

Обучение и отработка практических навыков представляют собой выполнение упражнений по пуску, ведению технологического процесса, освоению системы управления, остановам производства, типовым и нестандартным аварийным ситуациям.

В математическом ядре программы использованы максимально приближенные к реальным динамические математические модели процессов с интегрированными объектами системы управления.

2. Требования к аппаратным средствам

Для нормальной работы приложения необходимо:

- Операционная система Windows версий 7 или 10;
- процессор "Intel i7" не позднее 8 версии;
- оперативная память не менее 8 Гб;
- видеопамять не менее 512 МБ;
- не менее 256 Гб свободного дискового пространства SSD;
- монитор не менее 21" разрешение экрана 1920x1080;
- манипулятор "мышь", стандартная клавиатура;
- звуковая карточка и колонки: желательно.

3. Описание процесса установки и удаления ПО

3.1 Описание процесса установки

По умолчанию дистрибутив приложения в виде программы установки поставляется на компакт-диске/DVD-диске/ USB носителе/ ссылки на файлообменник.

ВАЖНО: Запуск программы инсталляции должен осуществляться от имени Администратора. Если у Вас нет таких прав, обратитесь к системному администратору.

В случае если у вас установщик расположен на физическом носителе необходимо вставить в устройство для чтения.

Запустите программу **Setup.exe**, расположенную в корневой папке носителя. Следуйте инструкциям мастера установки.

В начале установки появится сообщение приветствие (Рис. 1)

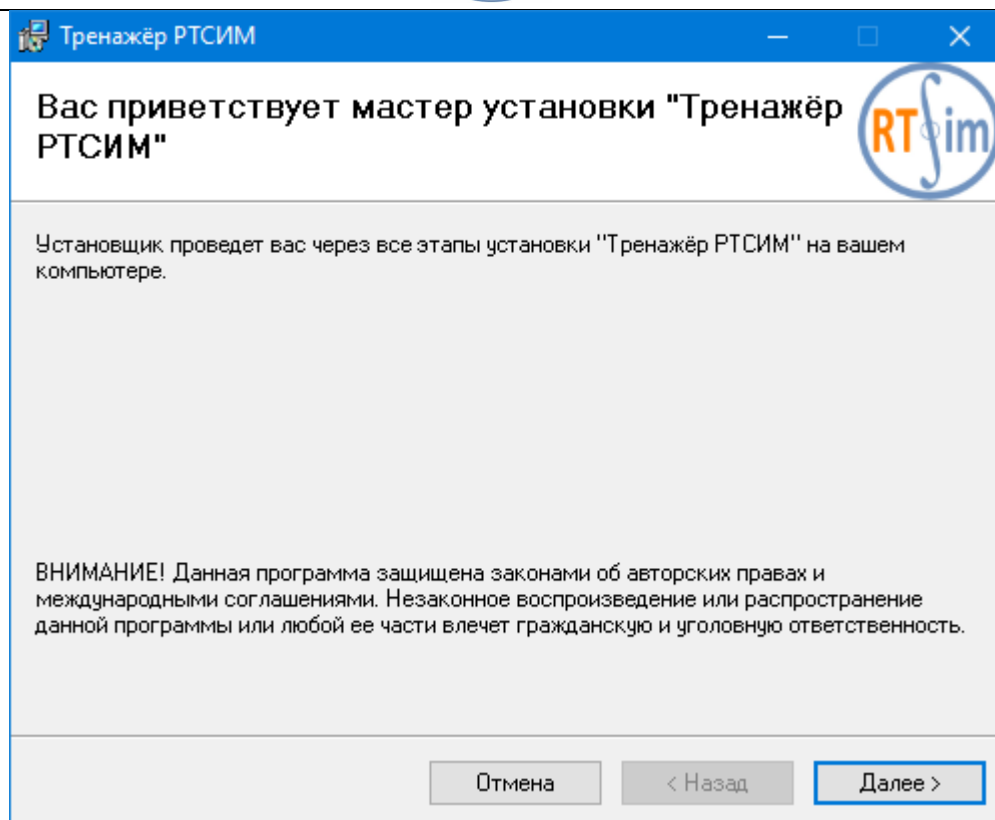


Рисунок 1. Окно приветствие.

Далее, появляется окно выбора места установки (рис. 2).

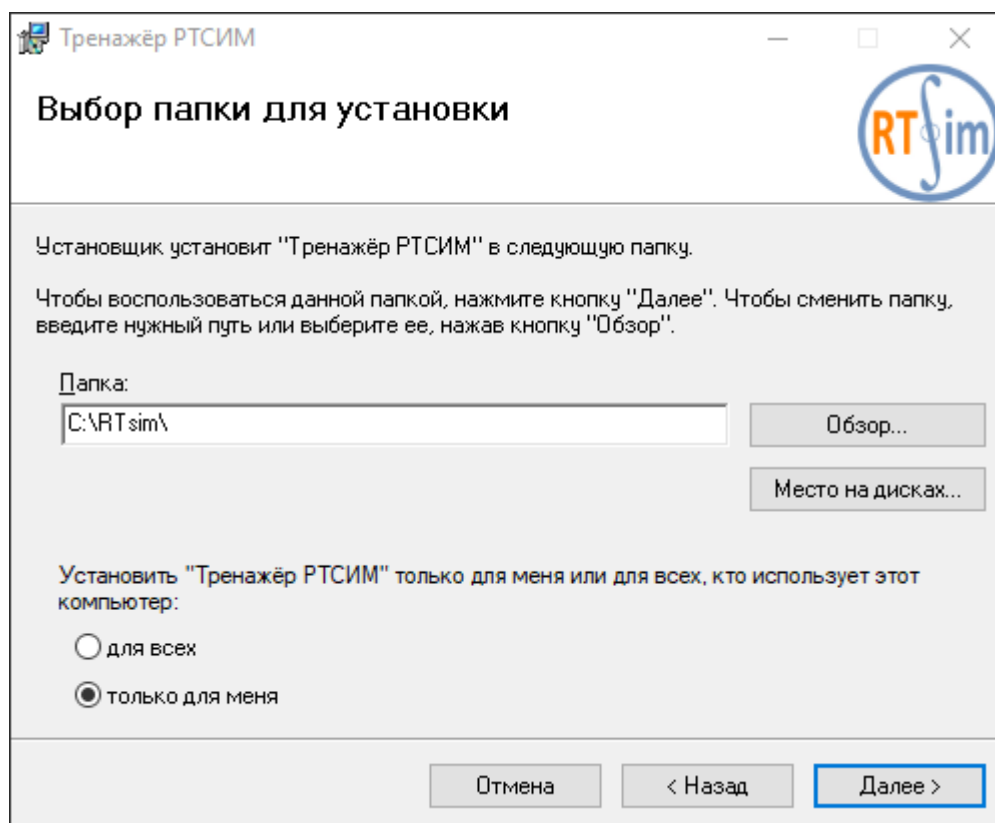


Рисунок 2. Выбор папки для установки.

Далее необходимо подтвердить продолжение установки (рис. 3).

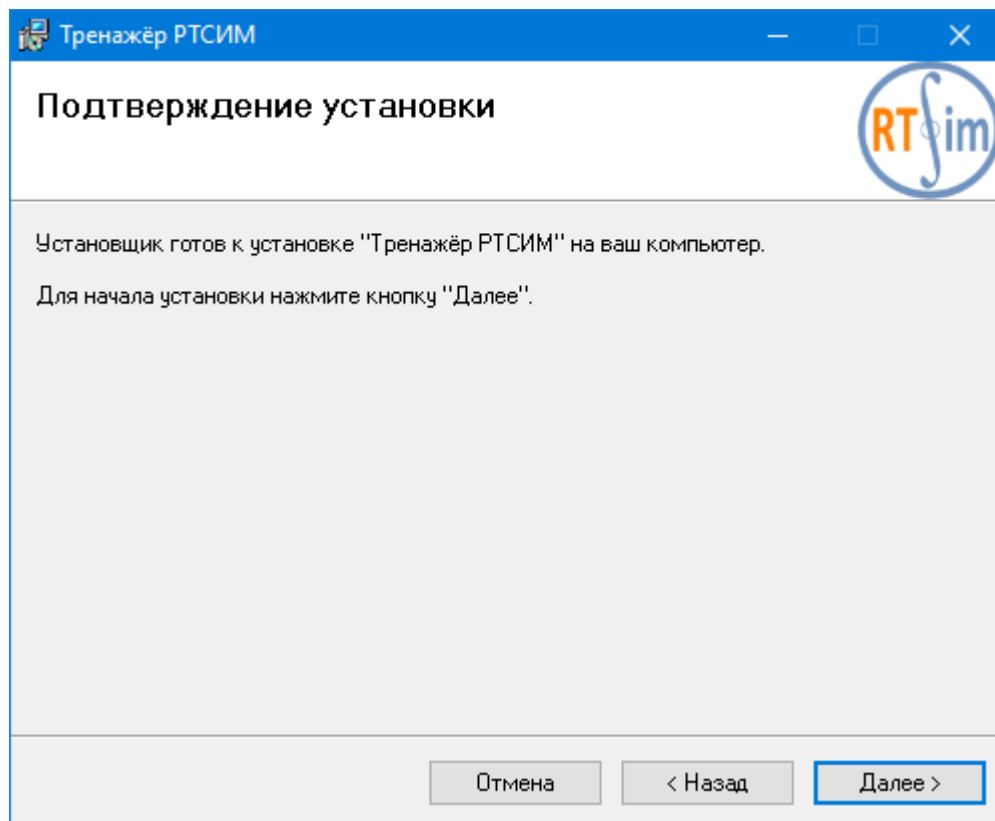


Рисунок 3. Подтверждение установки.

После нажатия кнопки «Далее».

По завершению установки нажмите кнопку «Закреть».

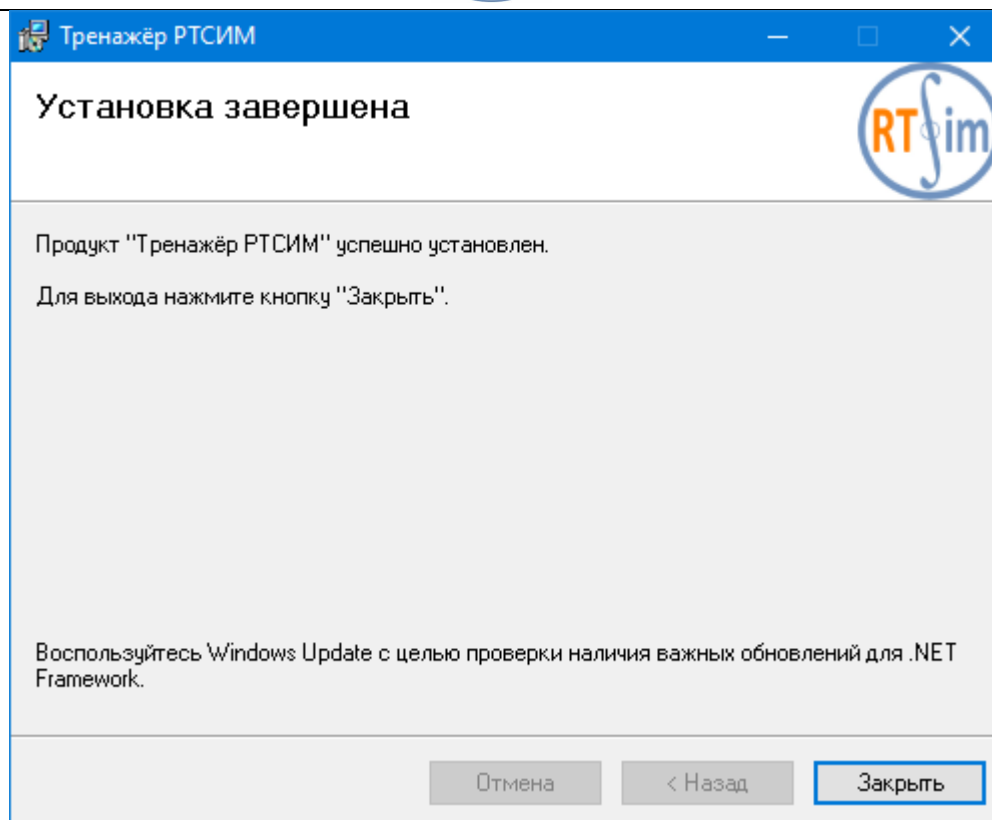


Рисунок 4. Завершение установки.

В процессе установки на рабочем столе компьютера создается следующий ярлык, с помощью которого, двойным щелчком мыши по нему, вызывается установленная программа.

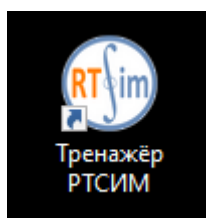


Рисунок 5. Ярлык на рабочем столе.

После завершения процесса установки рекомендуется выполнить перезагрузку компьютера.

Получение лицензии

Запустите файл **RTsimInfo**, расположенный в папке установленной программы. По умолчанию, путь к файлу - **C:\RTsim**.

Нажмите на кнопку «Press» («Жми»).



Рисунок 6. Процесс получения лицензии

Сформируется текстовый файл RTsimInfo. Файл необходимо направить на электронную почту info@rtsim.ru для получения лицензии на ПК.

Ответным письмом придет файл с «вшитой» лицензией на ПК **RTsim.exe**. Файл необходимо заменить в установленной директории программы **C:\RTsim**. Лицензия на ПО составляет один (1) месяц с момента получения лицензии.

В случае возникновения проблем с лицензией или процесса установки проконсультируйтесь со специалистом РТСИМ по номеру **+7(903)314-42-38** или по электронной почте **info@rtsim.ru**.

3.2 Описание процесса удаления

Для операционной системы Windows 10:

- 1) Пуск – Параметры – Приложения

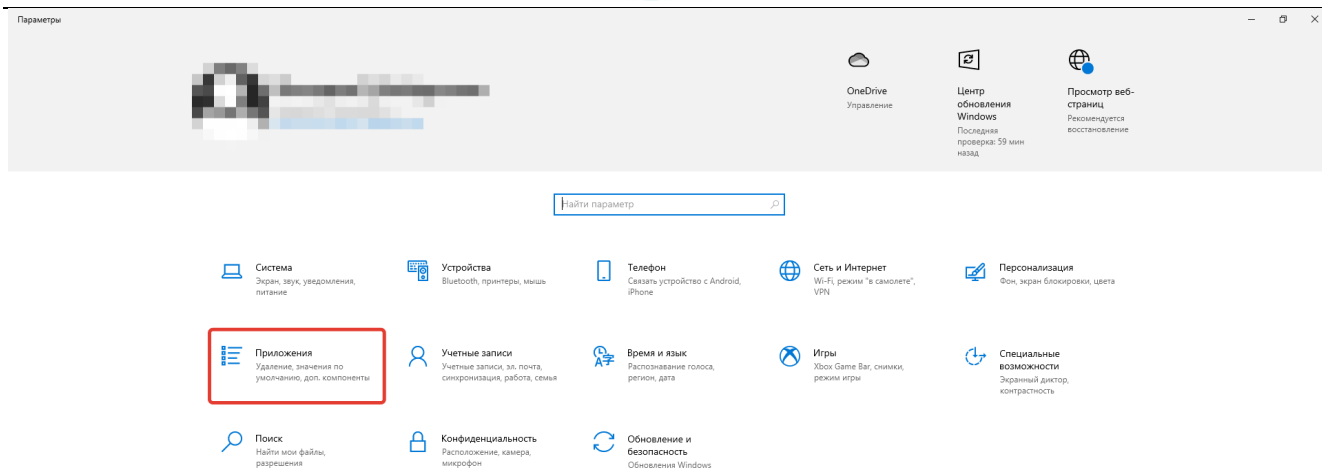


Рисунок 7

2) В списке установленного ПО находим «Тренажер РТСИМ» и нажимаем на него. Далее на кнопку «Удалить». Подтверждаем удаление.

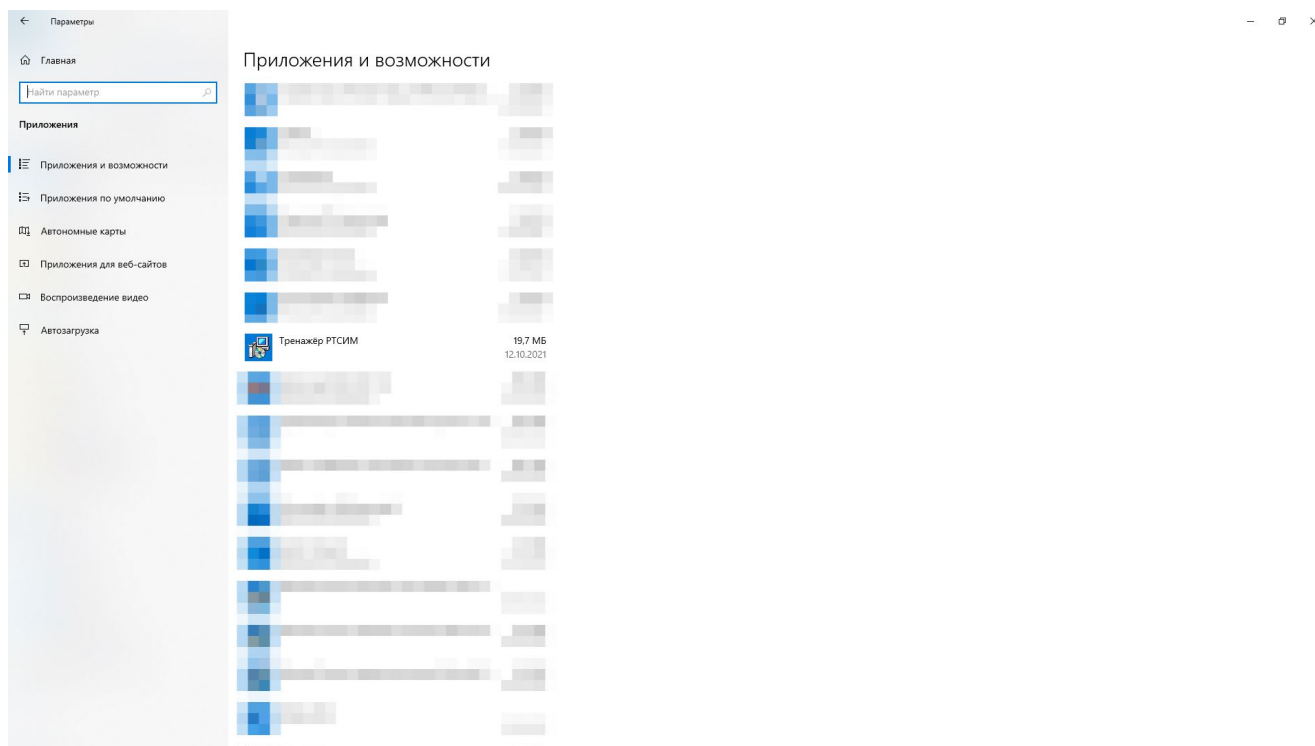


Рисунок 8

3) Перезагрузите ПК.